


## 3Dウォール 施工方法

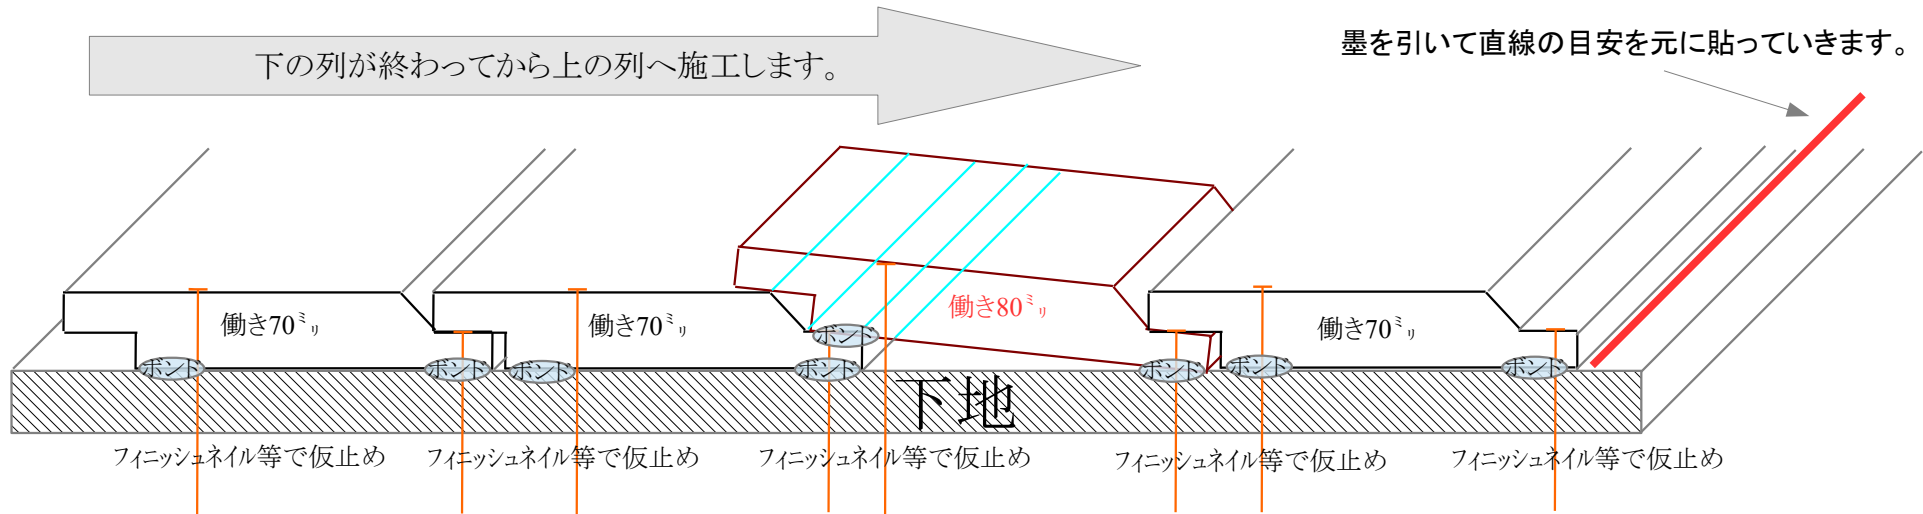

- ① 無塗装の商品をご購入の場合は先に塗装を行います。塗料は油性ステイン、水性塗料、ウレタン自由です。
- ② 塗装乾燥後材料をあらかじめ適当な長さにカットします。(塗装品ご購入のお客様はここからの作業になります。)
- ③ カット面の木口塗装を行います。
- ④ 下側から順に施工します。
- ⑤ 短材は端に持って行くと自然です。
- ⑥ ある程度の墨を引いてそこへ材料の端部を合わせ、ボンドを塗ってからタッカー等で仮止めしていきます。
- ⑦ 下の段を横一列に施工してから上の段に移って下さい。
- ⑧ 上に乗る広いタイプの板は一段上に乗せて施工して下さい。下に隠れる端部は通常の板と揃うように並べて施工して下さい。ボンドは根太ボンド等耐水性と木材の伸縮性に適性のあるものをおすすめします。

分からない場合はお問い合わせ下さい。

下

横貼りの場合こちらを上にしてご使用下さい

上